

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links jeweils die Schraube an der Soziusfußraste/Auspuffhalterung entfernen, diese werden wiederverwendet.

Zwei Originalschrauben (siehe Bild) von der Kennzeichenhalterung demontieren, diese entfallen.

Remove the screw on the right and left side of the pillion footrest/exhaust holder, these will be reused.

Remove two original screws (see picture) from the licence plate holder, these are obsolete.

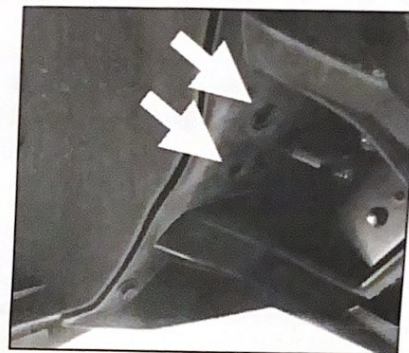


Montageanleitung / Installation Instruction

Montage C-Bow Halter rechts/links vorne:

An der Innenseite mit der Originalschraube und Originalmutter an die Auspuffhalterung.

Fastening of the C-Bow holders right/left front:

On the inside with the original screw and original nut to the exhaust bracket.

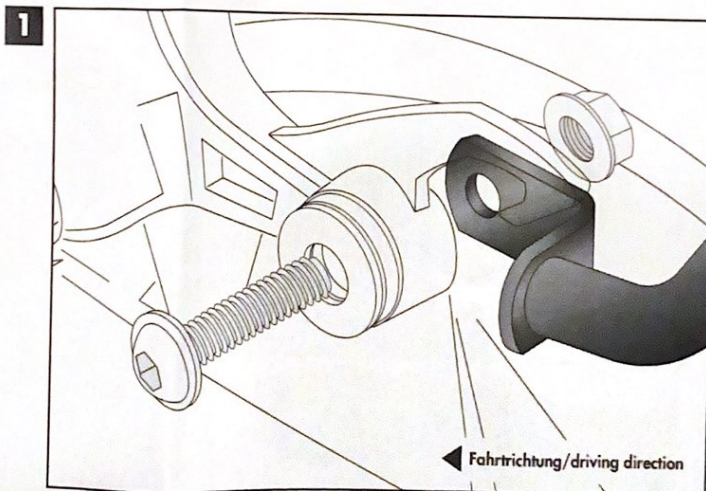


Montageanleitung / Installation Instruction

Montage C-Bow Halter hinten:

Mit den Zylinderschrauben M6x40 an den nun freien Gewindebohrungen an der Kennzeichenhalterung.

2

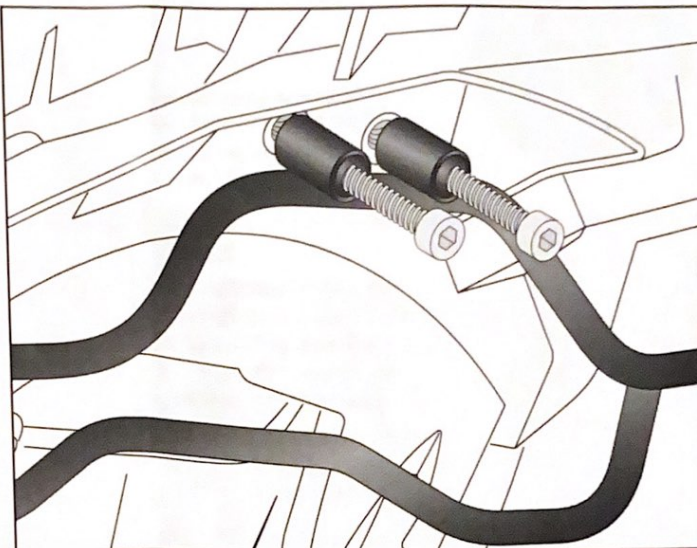

Fastening of the C-Bow rear:

With the allen screws M6x40 into the now free threaded holes on the licence plate holder.


2x



Montage der C-Bows rechts/links:

An den montierten Haltern.
Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

3

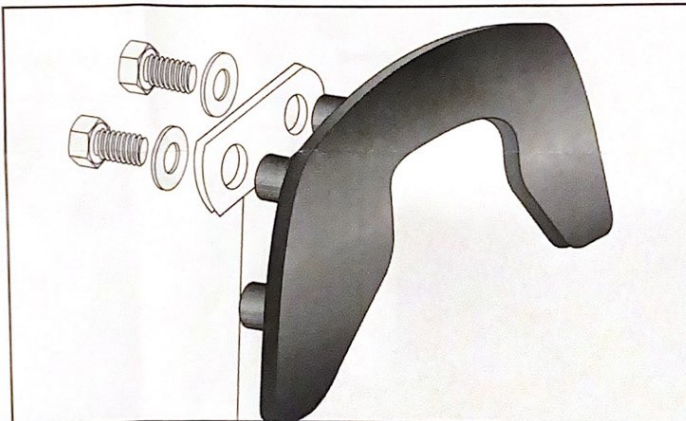

Fastening of the C-Bows right/left:

On the mounted holders.
Use hexagon bolts M6x16 and washers Ø6,4.

8x



8x



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO & BECKER

6303545 00 01

3